


## Инструкция по эксплуатации реле группового управления TR2-U-230 V AC



Для того, чтобы оптимально использовать преимущества реле группового управления TR2-U-230 V AC, внимательно прочтите настоящую инструкцию!

Реле группового управления TR2-U-230 V AC – это реле группового управления двумя однофазными асинхронными приводами с одного выключателя. В качестве выключателя может быть использовано любое управление Somfy с фазовым выходом. В реле предусмотрена функция объединения нескольких реле в группы с возможностью индивидуального управления каждым приводом.

### 1. Технические характеристики

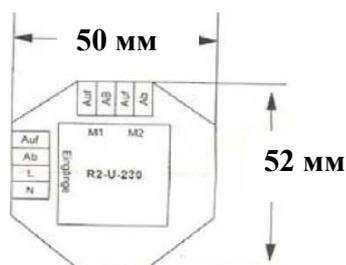


|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Артикулярный номер:  | 1822099          |
| Напряжение питания:  | 230 V AC         |
| Номинальный ток:     | 10 A             |
| Класс защиты:        | IP20             |
| Рабочая температура: | от +5°C до +40°C |

### 2. Подключение

Подключите реле группового управления, согласно приведенным схеме.

- M 1 – привод 1
- M 2 – привод 2
- L – фаза электропитающей сети
- N – нейтраль электропитающей сети

- ▲1 – фаза направления вращения привода 1.
- ▼1 – фаза направления вращения привода 1.
- ▲2 – фаза направления вращения привода 2.
- ▼2 – фаза направления вращения привода 2.
- ▼/▲ – фазы управления от выключателя.

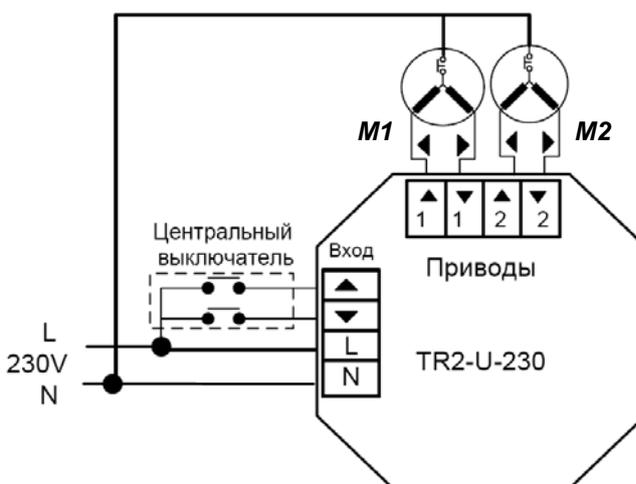

.... **Внимание:** Установка, проверка и подключение к сети 230В может осуществляться только электриками с соответствующим допуском! Все подключения производите только при отключенном напряжении! Примите все меры безопасности против случайного включения сети во время проведения монтажных работ! Работоспособность гарантируется при выполненном по всем правилам монтаже и достаточном напряжении электросети в диапазоне: 207-265В.