


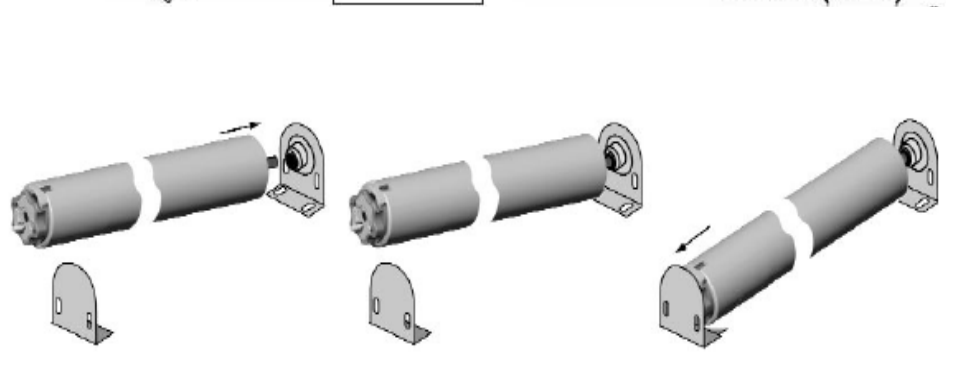
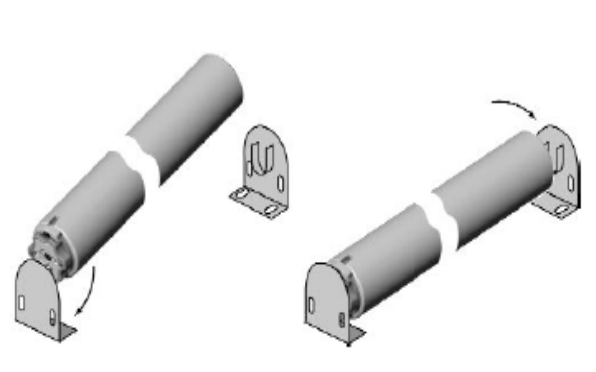
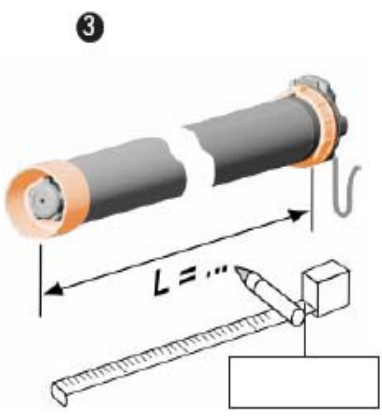
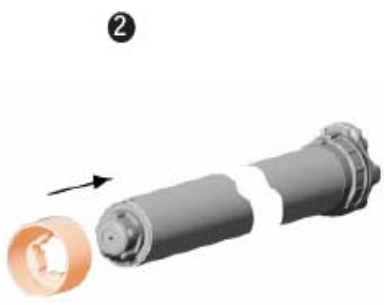
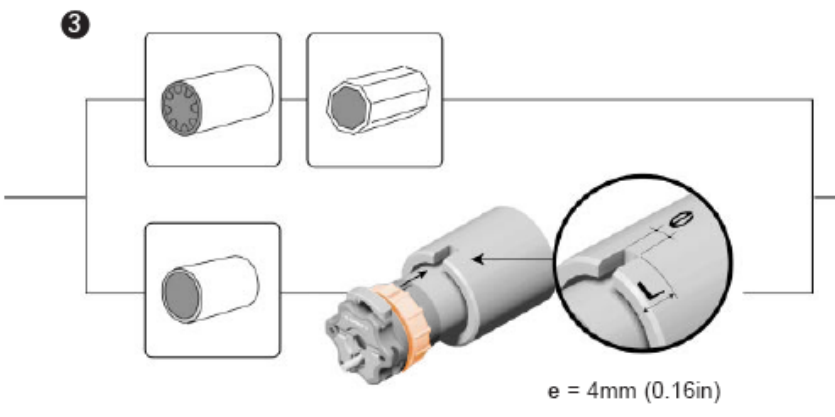
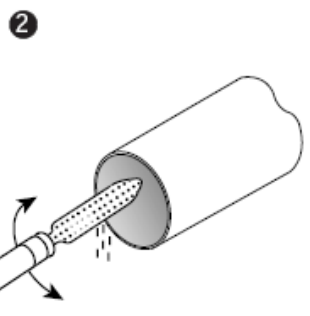
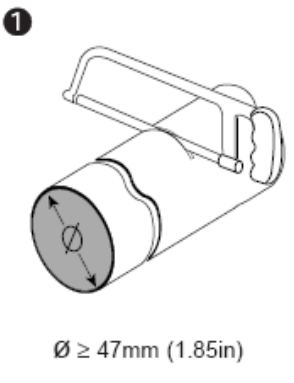
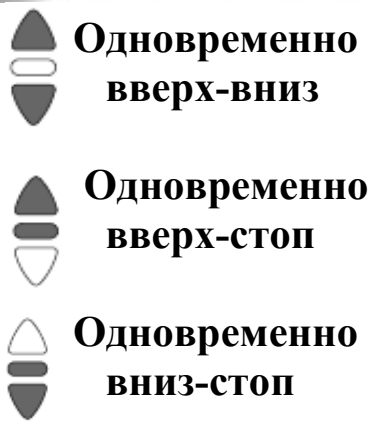
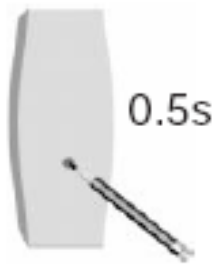
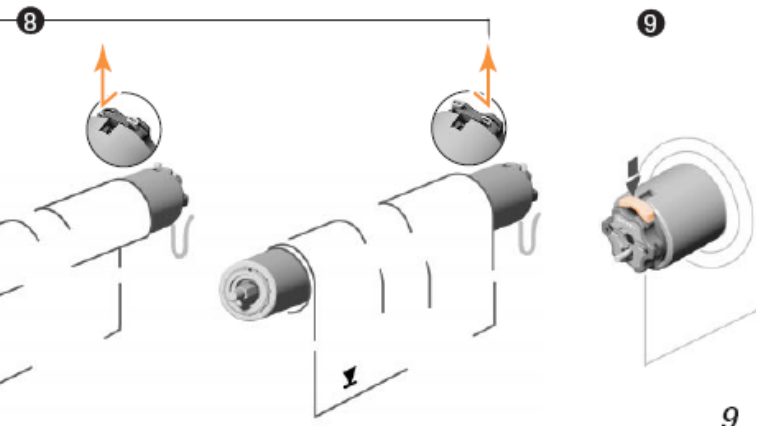
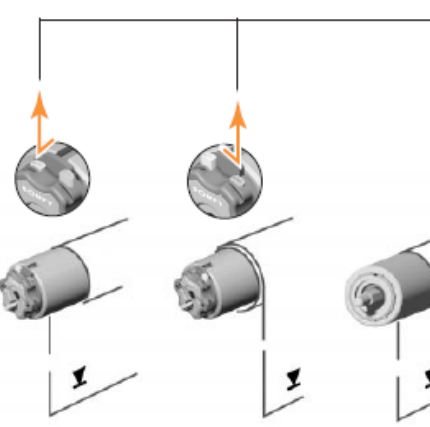
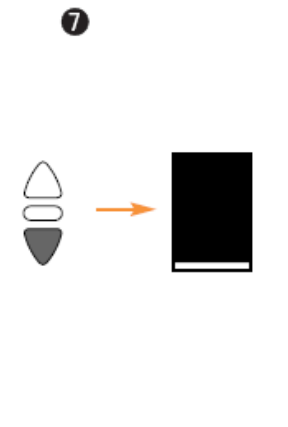
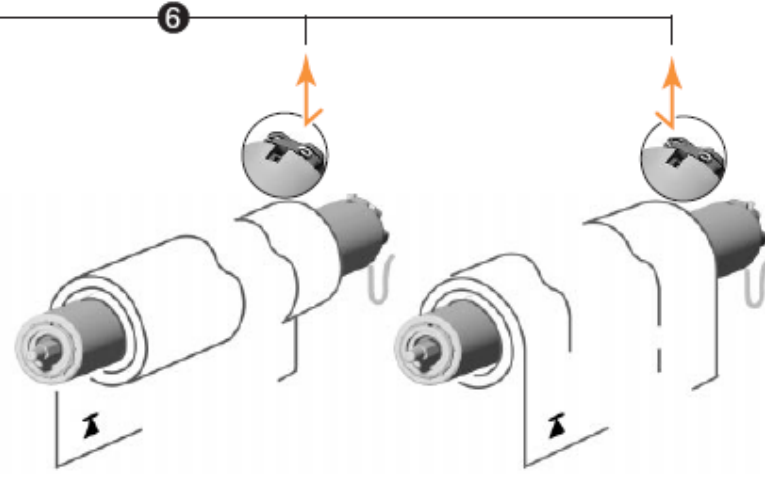
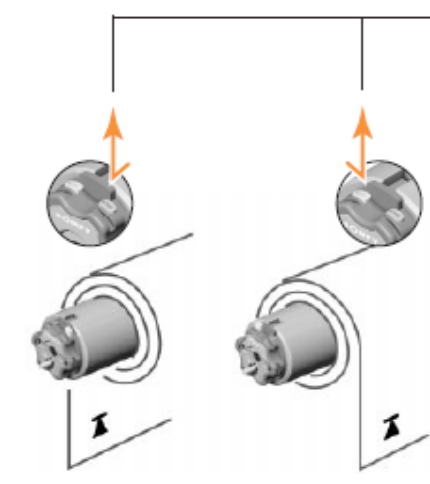
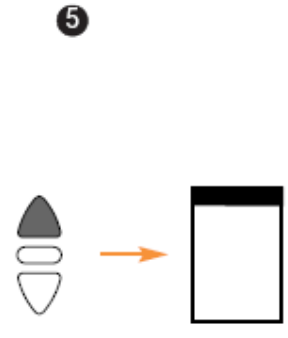
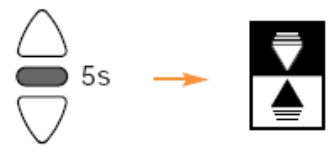
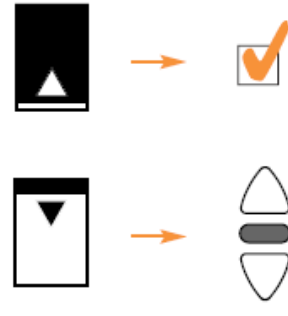
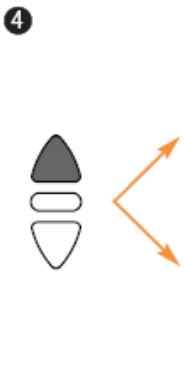
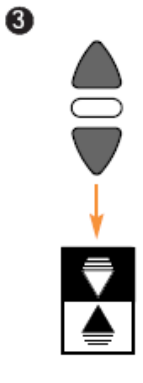
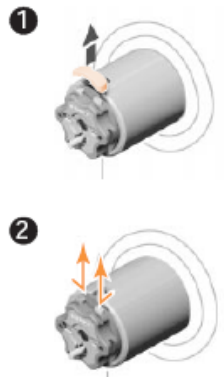


LT RTS 2 SOMFY

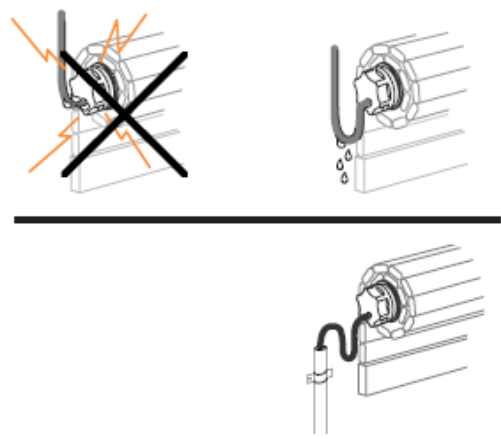


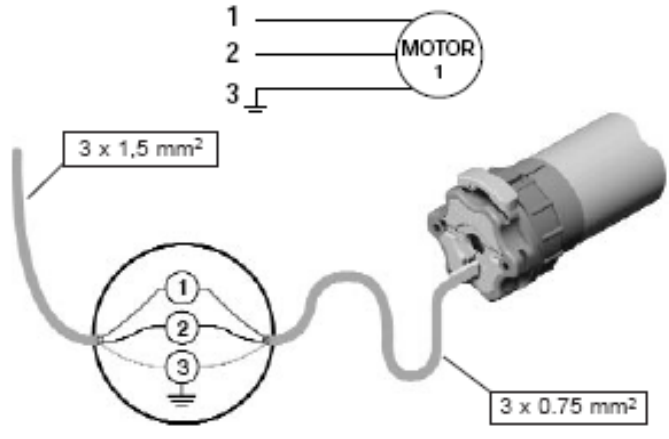

Запись дополнительных передатчиков / удаление ранее записанных передатчиков

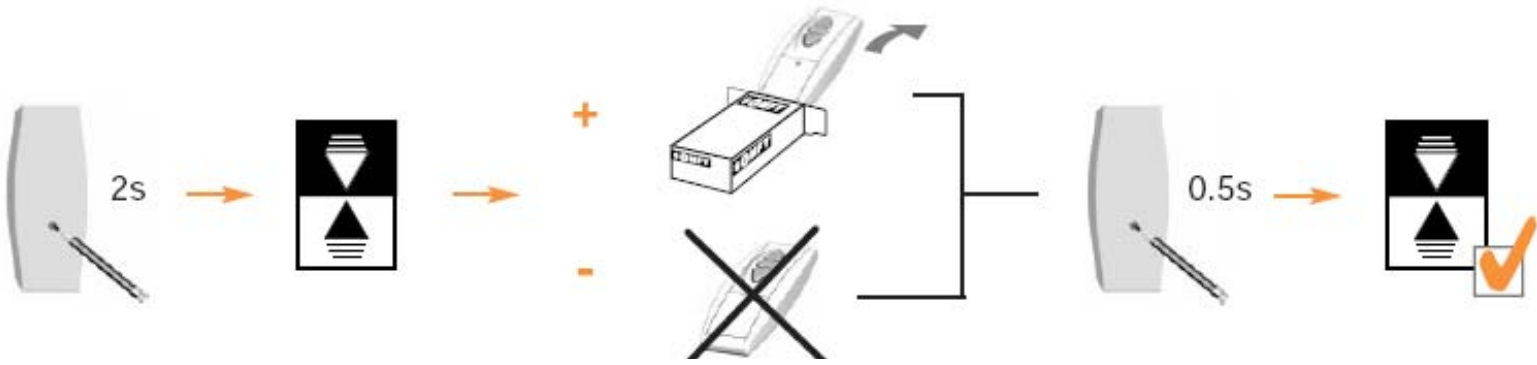


Обнуление всех настроек, перевод в «заводское» состояние

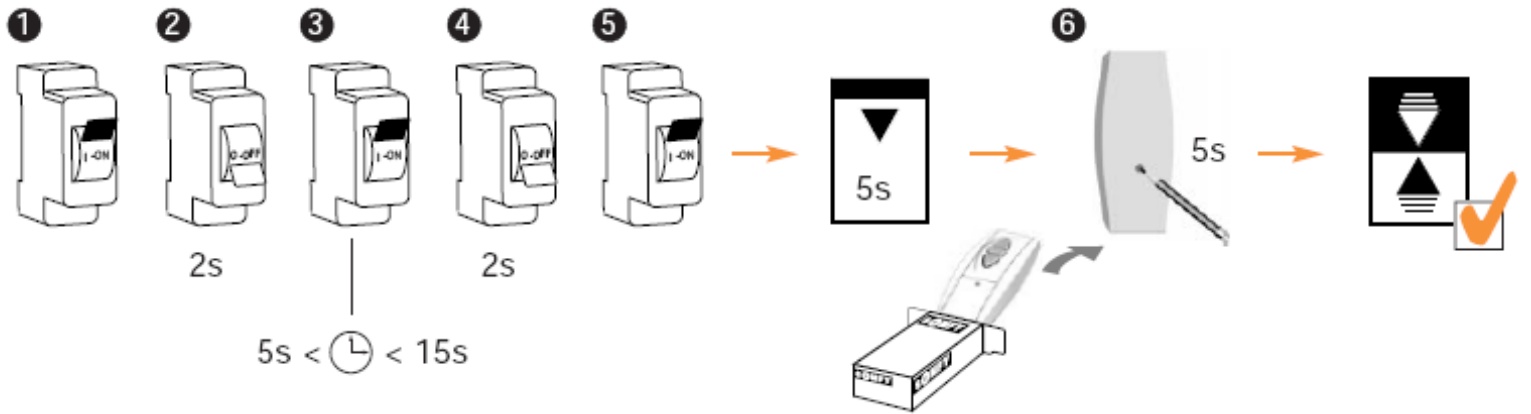


Программирование промежуточных положений.


Промежуточное положение от нижнего конечного положения

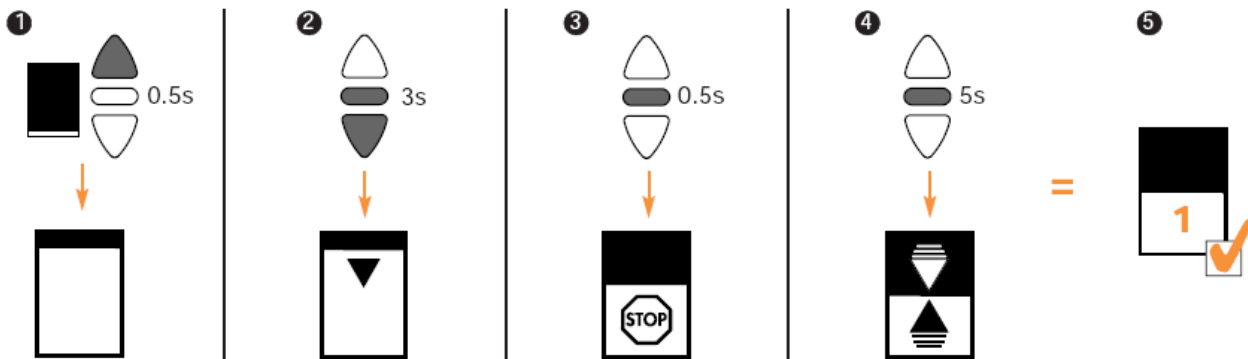

Промежуточное положение от верхнего конечного положения

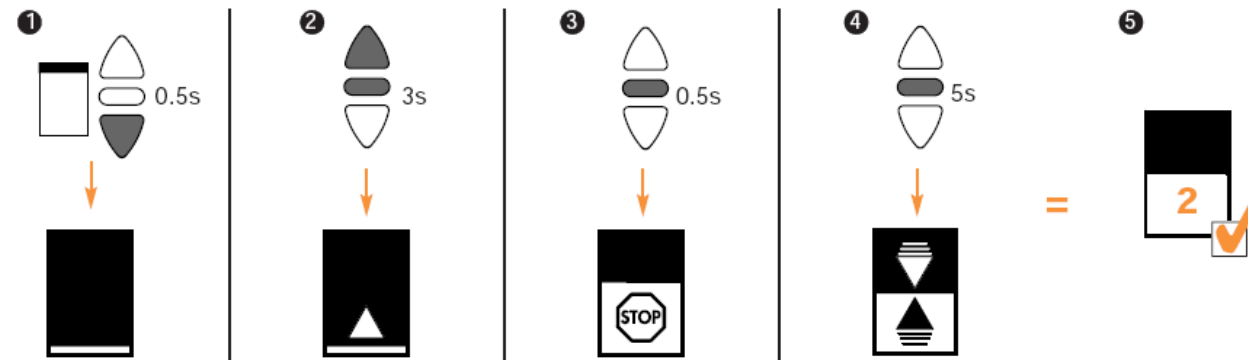

Вызов промежуточных положений.

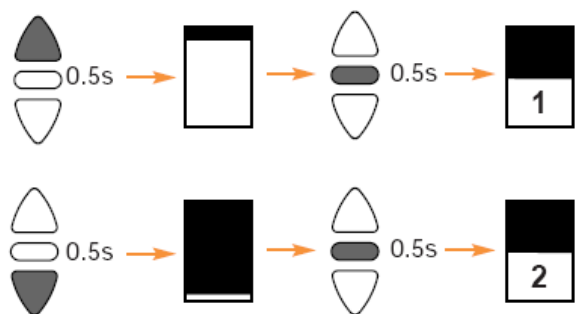

Удаление промежуточных положений.

